SN-008GLB

13 01

01

保証書付

取 扱 説

明

取扱説明書


11-085-05-31380 GMO-F3700 SN-008GLB 職職器に対し、

SN-006GLB 11-085-05-31381 GR-F3700 品機型 器 口式 化计分

コンビネーションレンジ

ガス高速オーブン

工事說明書 別添付

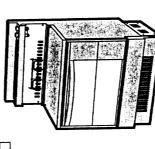

こあいさつ

このたびは、コンピネーションレンジ及びガス高温オーゴンをお買い上げくださいましてありがどうにざいました。安余に使用していただくために、書籍を保困する前によく踏み、十分指揮したらえで

仮用したくだおい。

○この取扱的暗書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。 ○この取扱的場面の30ペーシが保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容など をよく確認し、大切に保管してください。 ○実售者などが機能を使用するときは、その前に必ず取扱財明書の内容を説明してください。 ○本書を始ませた機能を使用するときは、その前に必ず取扱財明書の内容を説明してください。 ○本書を始ませた。 ○本書を始まれた場合が、こ不明な点があればお買い来の簡素店は、もよりの単記ガスにお問い合わせください。

販売店の方へ ●重額の設置が執むり、お客様に使い方を説明されましたら、この説明書をお客様にお漢 しください。 金額の設備及びガスの接端など付格工等 な複数の設備・移動や電気・アース・ガスの接続などの付帯工手は、必ずお買い上げ の施売店に発展して、安全な位置に正しく設備してください。

TOKYO GAS

製造者: **テガ三洋工業株式会社** 〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201

※ご使用に乗しての重都に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または、転兆店にお願いします。 販売店名

유

P103-23600(0408-00)

T TOKYO GAS

~

■ コンドネーションフンジタイプ



次の操作をランプの点漢によりお知らせします。

(奴操作防止のロック機構)

操作手順をお知らせする ネクストサイン

に加機時間をセットします。 あとはスタートキーを押すだけでほどよく仕上がります。 職業センサーの働きで自動的

/バン生物にあわせて述べる / イースト発酵道度

調理中や予熱中に、他のキーを押されても試操作 できないロック機構付。

もとの位置で止まる ブーメランターンドーゴル

バン生地の発酵温度が3段階に選べます。 (28℃、35℃、39℃)

使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。 使い終わると表示が消える 省工ネ設計

ターンテーブルは、循環が終わるともとの位置で上来ります。 無くなった奇器や食品の出し入れ簡単・単くなった奇器や食品の出し入れ簡単・

ウォーマー

オーブンの数定温度65℃で翻選後のお料理を予めないように一時保道を行ったり、食器のあたためたたます。

■ガス高速オーブンタイプ■

/バン生物にあわなり述べる/ イースト部群道像 / - 八ン生物の地間値度が3板端に 強く休す。(28℃,35℃,39℃)

使い教わると表示が消える 省工子設計


使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。

次の操作をランプの点頭によりお知らせします。 操作手順をお知らせする ネクストサイン (製操作防止のロック蓄構) 基理中や予熱中に、他のキーを押されても配像作できないロック機能は。

ウォーマー

オーブンの設定道度GSCで開選後のお料理を活 めないように一部保護を行うたり、食器のあた ためもできます。


	新田市 市	高 2 が た	点検:お手入れ、他
(ピート) (ピート)	使用前に 使用上のお願い	2 使いかた オーブン/コンビ (予能をい) ************************************	3 点後・お手入れ、他点後・お手入れ 26 点後・お手入れ 26 数厚かな?と思ったら 27 アンターサービス 28 長期間使用しない場合 28 仕様 29 保証書 30

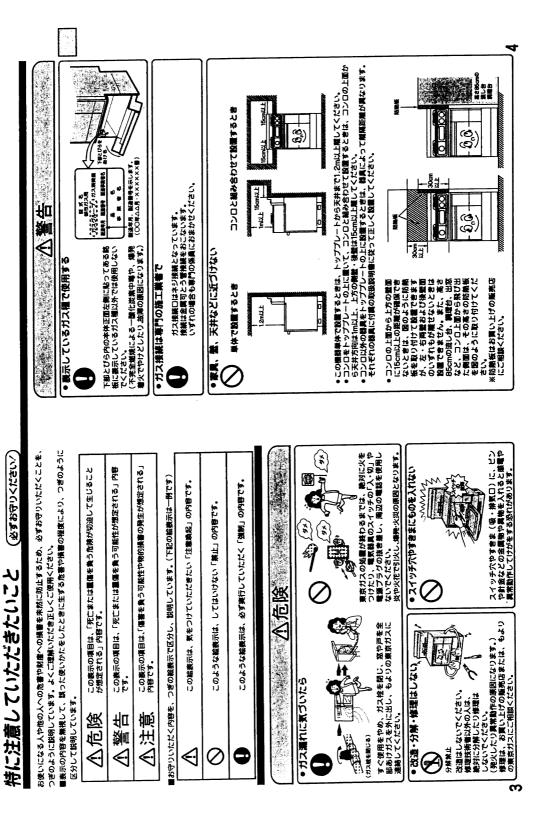


SN-008GLB


04


S

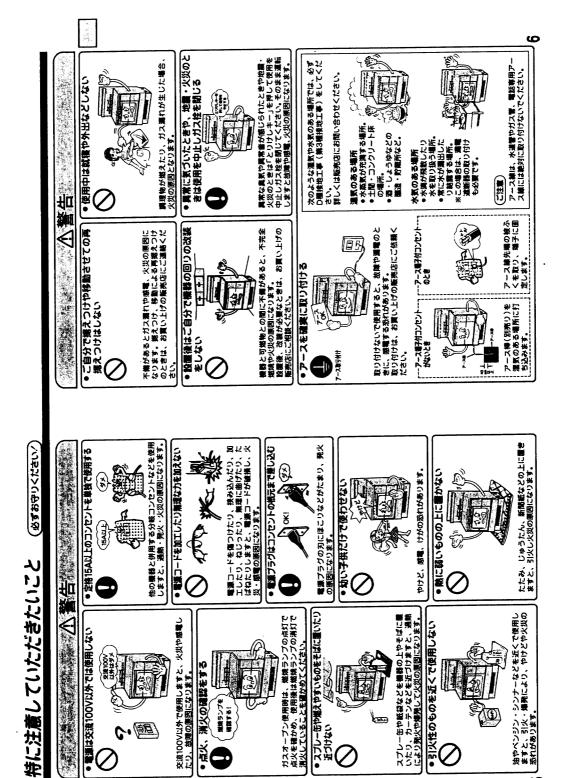

取扱説明書 SN-008GLB 110850531380 **13 05** 01

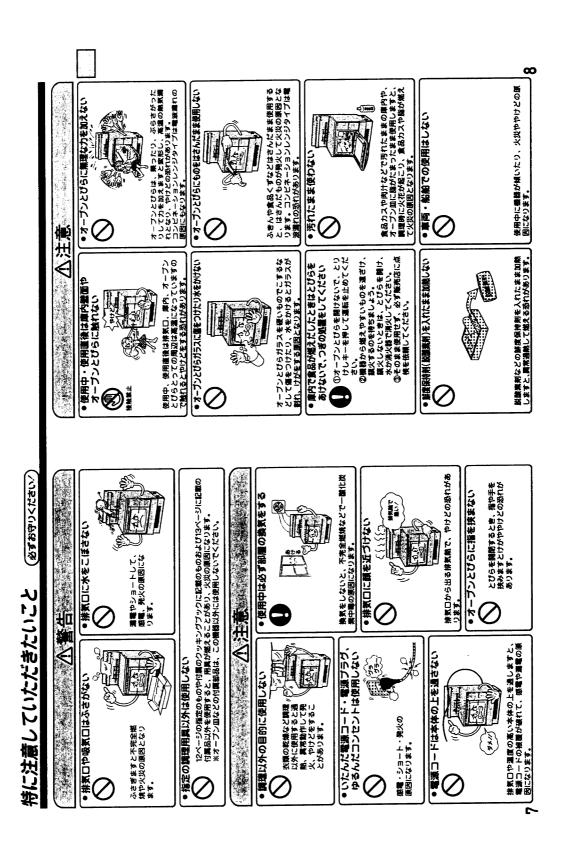

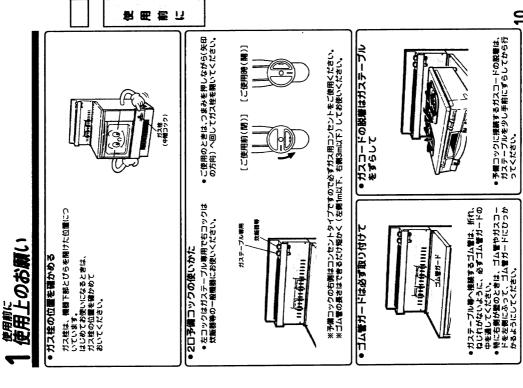


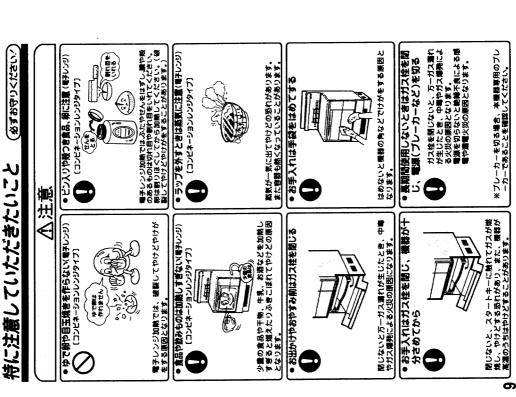

13 07 01

使える容器と使えない容器

使用がに 使用上のお願い

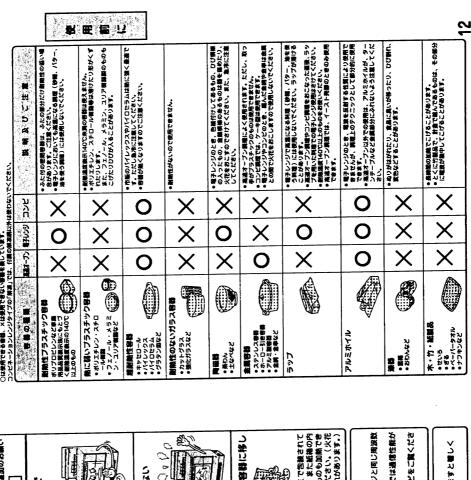





11
\sim
45
こ
使
ン
え
#6
Ŕ
0
FOB
ET 19
-
~


各部のなまえとはたらき

食っかれ	●基心の側に終るにしてなットしてがか ボッ・ ロットしたいか、全命なが命のない。 しにします。	 ターンテーブル台の上に置いて使います。 事業が始まると回信にます。 事業を、20世でときは、付票のファーブンの事業をラーンテーブルの最后 べ込ませ静かに31世出します。 	● 自分のたなに関係験せて使います。 ● 関連後、引き出すときは、付属のオー プン回覧っ手をオープン回の値中央に くい込ませ夢かに引き出します。	・オーブン回の上に異せて使います。	●解滅すると他に、ターンテーブルの上 に乗せて使います。	• クッキングブック(1冊)
が記事ーンチブ 高端オーブン		音響の	0 X X X	0	O X X	•オーブン回収つ手(値)
	0	0	X	X	0) (5)
4.C.C.	0	0	X	X	X	%つ手(
ション を また を また も	0	0000	X	X X Q	X	リン
ロンガギーションフンジをイン権・選手がジョンア 音楽・ナーン・参れたの	0	0	0	0	X	₩
新鄉	-	-	2	-	-	
付属品のなまえ	9->7-71VB	ターンデーブル(丸画)	オーブン目(事目)	E	WK W	その他の付属品

は、ターンデーブルやオーブン回の出し入れには、オーブン回取り手をお使いいただきますが、思いものを出し入れます。するときには、汗手では結婚ですので、やけどをしないように、必当んがミトンなどを思い場手だけってください。

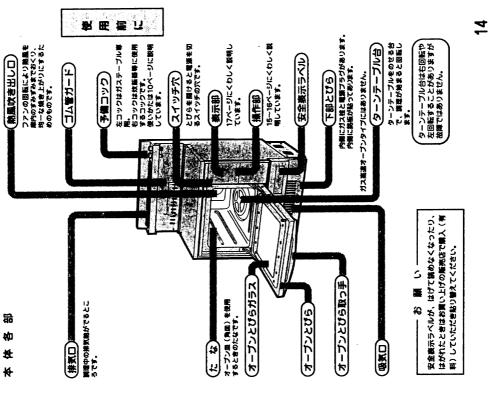


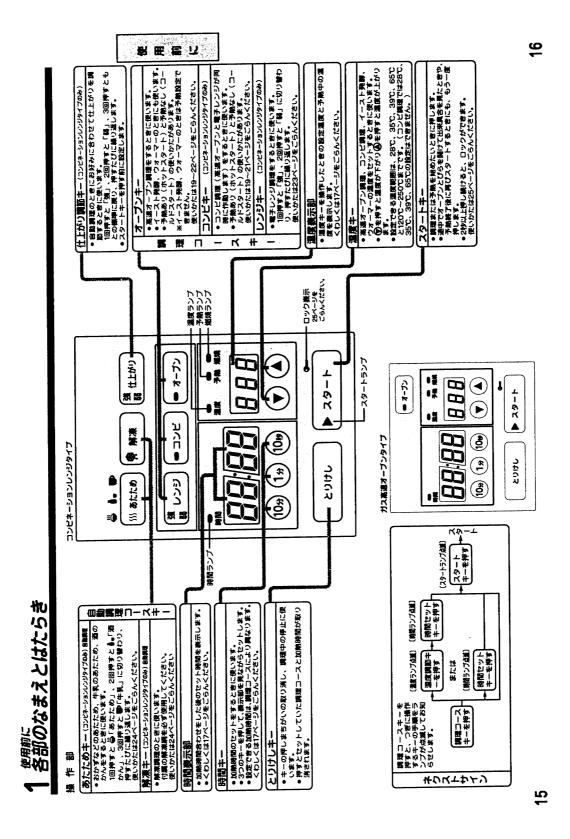

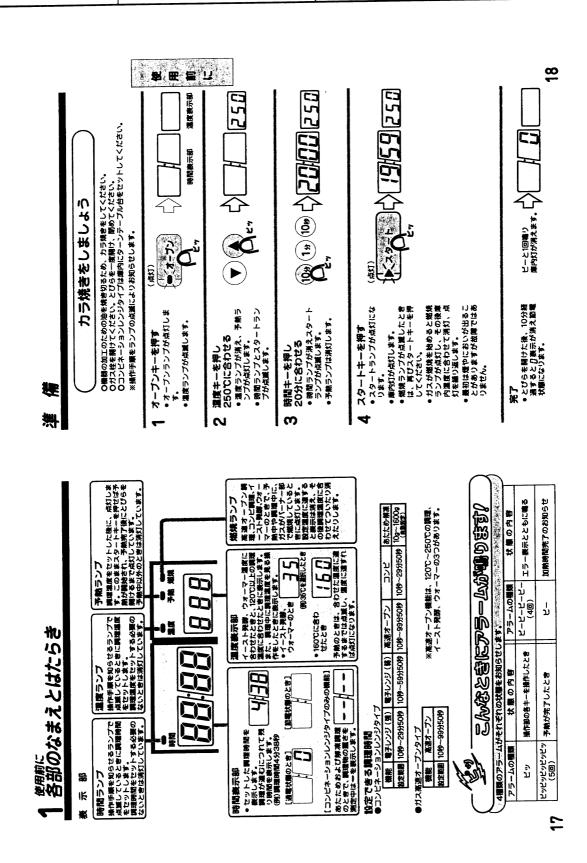

オーブン/コンビ(予熱あり)

BY STATUS 20 14159 Real **8.6.** © C<u>SHID</u> EDD ピーと1回編り 層内灯が消えます。 [●製用中に、カンプが点灯ってでめ整鎖一以キー作等すび、本っていめ窓灯な着の確保を確保要示照に応募表示します。 ● 製品を雇の入れたびのを認めるか、事態ランゴ、スタード カンブが消え路間ランブが点 減します。 ●経絡コンプが点灯し、その金 層の循係に合わせて当灯、点 灯を繰り返します。 ●食品を取り出した後、10分組 過すると自表示が消え節電状 糖になります。 時間を合わせる • 時間ランプが消えスタートラ ンプが点道します。 スタートランブが点灯になり 食品を庫内に入れる スタートキーを押す ●庫内灯が点灯します。 加熱をします できあがり (Brestall) S ဖ ・ 松定できる機大加機能を指す。
 オープン……99分50秒まで(10秒単位)
 」ンだ……29分50秒まで(10秒単位)
 ・ 設定できる加速温度の範囲は
 オープン/コンド……120~250で
 オープン/コンド……120~250で 温度表示 200が点滅となります。 200 温度表示200が点灯となります。 200 200 温度表示部 (例) 高速オーブン類理で 200℃、25分のとき **○ガス高速オーブンタイプには、コンピキーはありません。 ○コンピネーションレンジタイプでオーブン目(角回)を使用のときは、ターソテーブル(丸回)を取り除いてください。** 設定温度に違するまでの予熱時間のめやすは下表を参考に! ※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。 (成红) 超出 2~3分 4~5分 3~4% ●ピッピッピッピッとと回編 ・となった報子をお知られて来す。 ・とびった報子。でお3のから は、そのますの解析を表す。 すが、30分を過ぎると機器は すが、30分を過ぎると機器は を存作し、加展好トルク を持ず、このときは、第0次ク ・ドキーを持して予熱をして ● 脳探しソブな蛍光や整しソブ が低灯します。● 忠語・リンプとスタートランプ が危難します。 スタートランプが点灯になり ● 押したキーのランプが点灯し とびらを一度開け、閉めてください。 庫内温度 #3200°C #0150°C ・時間ランブが消灯します。 ●燃烧ランブが点灯します。 オープンキーまたは コンビキーを押す 温度ランブが点減します。 スタートキーを押す ●庫内灯が点灯します。 予熱をします 温度を合わせる 設定温度 150 2 ന 19

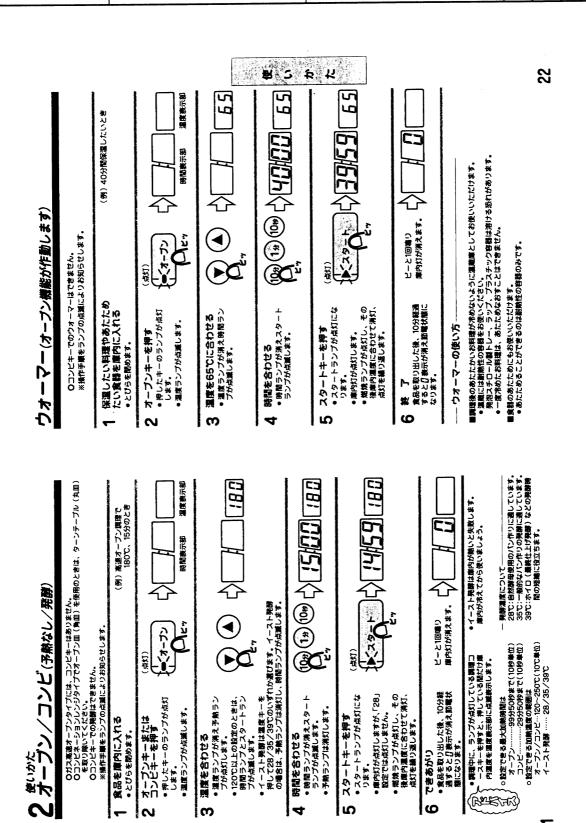

01

書き測定終了後、加熱時間を表示。

2 レンジ(強/弱)

※操作手優をランプの点箋によりお知らせします。

<コンピネーションフンジタイプのみ>

フンジ 強/路 の切り替えかた

22 ラソフ / 28 **24-23** ピンフ ●フンジキーを1回客すか「選」 2回客すか「題」 をすれびに様っ返します。 リンソが点がつて超んだ ロースを繋げて来す。

(者) フンツ (強) か2次00秒のと手

食品を庫内に入れる • ターンテーブル (丸面)を 必ず使用してください。

フンジャーや甘み「浴」 ●「略」を使うときは2回神す。 ●時間ランブが点滅します。

2

●とびらを聞めます。

(FAST)

10

スタートランブが点灯になります。

単内灯が点灯します。

できあがり

スタートキーを押す

4

ピーと1回編り 「 お職の

●「強」国籍のときは終了し た後、引き続き10分間は自 勘保護をむこむいます。 ● 食品を取り出した後、10分 務当すると口表示が消え節 職分すると口表示が消え節

〇解派方法には、レンジキー「弱」での手動業派と「解派キー」での自動解派がありま 庫内が空のままでも自動保湿になります。 安全のため空のままでは調理をしないでください。 〇白動祭舗とは 課報を表して後、電ナレンジが出力30W相当で 10分配作動し課題を指述へ保むます。 とびらを認けたば中止されます。

○血動薬薬「薬米+」では、種種物の形状により美っている部分が致るにとがあります。このときは、手動薬薬「韓」で適当箇条してください。

S

O加熱できる食品(毎額重畳む)の重量は10g~1600gの彫御までです。 O明態機形能に「0.3 が点望表示されたときは、食品の重が10以に対応300gを燃えているためです。 10以に対応りをは難を伸りに1600gを増えているときに需を減らして、再びスタートしてください。 O食品の分置と見らった容器を使用し、指導に置い容器や、報い容器の使用は避けてください。 上手にご使用のために、クッキングブックを参考にお使いください。

<コンガキーションフンジタイプのを> S STEE あたためキー(あたため/酒かん/牛乳)の切り替えかた **家様/めたため は、ターンテーブル(女団)布必ず食困してください。像用しないと、異常動作して、上手に仕上がりません。** SS SELECT S SETT 解凍/あたため(自動調理) ・おたためキーを1回等すと「おたたり」 2回等すと「部かん」 3回等すと「部かん」 3回等すと「単」」 辞すたびに語り返します。ランプが 点灯して述かだコースを表示します。

解凍のときは、必ず付属の解凍網を使い、 食品を直接解凍網に乗せてください。 食品を庫内に入れる ・とびらを聞めます

(配)解集のと書

押したキーのランプが点灯 します。 あたためのときはあたため キーを押す。 ●スタートランブが点鎖します。 2 解源キーを押す

1回伸すと「強」2回伸すと「器」3回伸すと「器」3回伸すと標準状態に乗り、伸すたびに乗り返します。 仕上がり関節をしないときは、 押す必要がなく標準状態です 3 仕上がりキーを押す

使いがた

スタートランプが点灯になります。 スタートキーを押す

(32) ・ 十一条 存す と 監督物の 重さ の選択を開始します。
 ※ 2000年では、 2000年

「あたため」震踊のときは禁了した後、 日この「回事ン 引き雑き10分間は自動保護をおこな、 居内灯が送えます。 パーと1回偏り できあがり

※自ち保護については23ページを参照したください。 食品を取り出した後、10分経過する と0 表示が消え節電状態になります。

23

●器間ランブが巡えスタート ランブが応貸し来す。


時間キーを押し時間を 合わせる


ന

安全にお使いいただくため点後・お手入れをしてください

点様・お手入れ、信点後・お手入れ



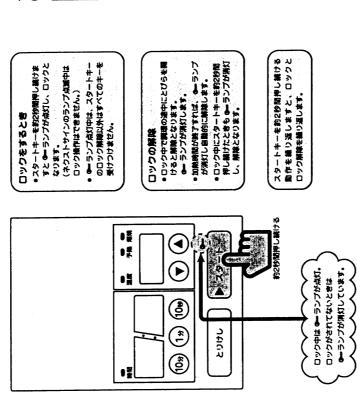

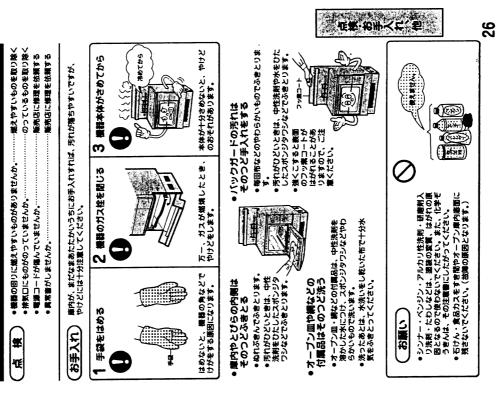

・お手人な、もずかなって思ったら

対等と思う部に、ひぎの内容をお輝くいただき、それでも雇らないときはお買い上げの略利店にご連絡とだよい。

• 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの版

なお連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

(1) 酒品的

(5) 器

●27ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。 **売店、またはもよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。**

サービスのお申し込み

アフターサービス

SN-008GLB 審禁コード11-085-05-31380 SN-006GLB 建部コード11-085-05-31381 できるだけないく ロンパネーションフンジ来たはガス高速オーブン

(3) 版 参……できるだけ群しく (4) お伸筆台、住所、鴨括麝号……付近の目印等 (5) 哲西ご希望日

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

転居される場合

がスの種類によっては調整・改造ができない場合もあります。

収扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

保証書

	(-V		# I	18
	第一日 名 第一日 (お話べいただくこと)	 ブレーカーが切れている → ナレーカーを入れる ● 編第フライをコンセントに建し込む ● 係職している ● 係職している ● 「中華の回旋を求っ ● 「即載状態になっている 	1 表示し、点灯しない eガス住が全間になっていない	■製品等内は、加工のため治が借ってあり、最初はその治が続けて権が 出ます。故障ではありません。
יים.	供	#作キーを押しても表示 SDランプや表示がなに b表示されない	こ数下し、点灯しない	初めてオーブンを使用し たら煙が出た

庫内温度を調節するための電磁弁が作動する音で、故障ではありません。 成父命や漢大帝に「チリ」。俄国が召集や治治されるため、嫪毐・改義して残いる権に投算さけがチリ」と権がする。 りません・しょせん・ 初めてお使いのときは18ページの要領でカラ焼きをしてください。 ● 部品が起動するときの音で、故障ではありません オーブン使用時に「カチ スタートのとき少し着が大きい

●業器内部の職業弁が書き、ガスを目動的に止めます。ガス離れの心配はありません。 争鳴が回復したら、初めからセットして使用ください。 ●無内が設定協度以上になっているためで、設定協度以下になると点が します。 メーレン家面中、 基本リンプが がしない オープン使用中に停着し 燃焼が止まった ツ」と音がする

5 ・油分の多い開発物をオープン回で開接焼き上げますと、種が発生することがあります。 クッキングブックをもう一度ご確認ください。 ターンテーブル台、ターンテーブルが正しくセットされていない● 正しくセットする 量品 (母籍) が集や整面にあれている ---- ふれないように属す 金属が屋内製団にふれている ――――― ふわないように属する事品にあれてや治がたまっている ――― 食品カスや治を取り除く ターンデーブルが 回覧しないまたは 回覧ムルがある オーブン製造中に様がもれる 毎内で火花が飛が

-2 24 1 ●気品が金属容器、アルミホインで包まれている●金品が金属容器、アルミホイルを取り係く 庫内選度が高いため、順内活却を行っています。 庫内選度が下がれば、50表示が消えます。 消えた後、調理物を庫内に入れスタートキーを停してください。 東京田に 03 が浜 とおブサーが高り 50 が長葉巻小さ れスタートキー作 取けたけない 解凍キー名替した **親子フンツ部語で食** 昭が首続かたない ロンビャーションレンジタイプのみ

※アラームが協議して4回量が、関係の状態(日/パペパ・パーパース) 5.1 5.1 7.1 7.1 7.1 2.1 を成単級がしている場合は、ただちにガス体を「上」にい、職業プラクが抜けるときは扱いてお買い上げの服务後にご治験へださい。その数、表示されている表示が思うに認るください。 23

・監修用在服御品は、コンパネーションフンジの場の製造打切ご後8年間、ガス高速オーブンの場合製造 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガス(別紙事業所 保証書に記載されているように書替の故障については、一定恐陷・一定条件のもとに修理さたします。 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガス の種類をご確認のうえ、もよりの東京ガス、または和西先のガス事業者に連絡してください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも者料となります。

病検 お手入れ、他 ●長期間ご使用にならないときは、ガス栓を削じ、電源ブラグがコンセントから抜けるときは抜いて、

標修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

打切り後6年間保有しています。

長期間使用しない場合

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

一覧)に勘獄つたくだかい。

保管してください。

補修用性能部品の保有期間

28

ブレーカーを切るときは、本機器専用のブレーカーであることを確認してください。

鶴原(ブレーセーなど)を包ってください。

なお、お手入れをしておくと次回お使いのとき便利です。

●お手入れの方法は26ページを参照してください。

t 様

取扱説明書

(いべくてくりいしればくし	- プローを開催して
•		
№	SN-008GLB	SN-006GLB
₩	GMO-F3700	GR-F3700
ーブン	M06	M06
ひこり	1,170W	
陶時(コンピ)使用	420W	Î.
æ ₽	電子レンジ(強)・あたため: 600W 電子レンジ(師): 90W相当 コンピ: 200W相当 解薬(自動展票): 330·200·90W相当自動功能	ı
高速オーブン加熱速度	2000	3~4%
高速オープン温度調節範囲	イースト発酵 (28・35・39で)、ウ	イースト発酵 (28・35・39で)、ウォーマー (65で)、120で~250で
ガート	4550mm×東行55	編600mm×集行550mm×离さ890mm
抵力权	構356mm×奥行362mm×高さ237mm	編356mm×奥行362mm×高さ265mm
ブン目者啓小派	Xmm04620	第340mm×臭行310mm
ンテーブル有効寸法	ф 332тт	1
*) Z/IH	R1/2 (オネジ)
M	95) V0010A	AC100V (50-60Hz共用)
(本体)	41kg (本体)・4kg (何属品)	33kg (本体)・3kg (付票品)
08	・9-ンテーブル台状を・9-ンテーブル(3面) 技 ・角部状・原源制性・オープン値(角面)2社 ・オープン側の正確してをできたプランク目 ・東亜田の (変面付) 1橋・等原子 三社 ・ 2 日 (数面 を を の)	*オーブン回(角型)2枚*角脂片 *オーブン回覧つ手(棚)30 *収扱部等(保証者)1冊 *専業所 「乾塵の使用するもの」 *アース線 *アース線 *アース線 *アース線 *アース線 *アース線 *アース線 *アース線

		ı	
使用ガス	ガス消費量	ガス接続口	ガス推練
13A 都市ガス	5.00kW	15A (R1/2)	# 10 10 10 10 10 10
12A	4.65kW	745	